

取扱説明書

ご使用の前に……

よく読んで予測される事故を回避して、正しく安全にご使用ください。

⚠ 危険 この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容を示しています。

- ①洗浄や点検などで機械可動部に手などを入れる場合は、必ず電源を外した状態で行ってください。
- ②通電中は端子部などに触れないでください。感電の恐れがあります。特に濡れた衣服や手で触ると危険です。
- ③機械の動作中はドラム内部への、身体や衣服などの巻き込みに注意してください。
- ④原子力発電・航空・鉄道・船舶・車両・医療機器などの人命や財産に多大な影響が予想される用途、及び食品・飲料などの用途には使用しないでください。
- ⑤防爆仕様ではないため、可燃性ガスなどの雰囲気では使用しないでください。
- ⑥分解・改造は誤動作・破損の原因となりますので行わないでください。
- ⑦本仕様書をよく読みご理解の上、ご使用ください。

⚠ 警告 この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、人が傷害を負う危険性が想定される内容を示しています。

- ①チューブやホース内に圧力が残っている状態で、チューブやホースを取り外さないでください。チューブやホース内の残存物が急激に噴き出して非常に危険です。
- ②チューブ・ホースなどは、ひび割れや変形などの異常がないことを点検してから使用してください。

⚠ 注意 この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、物的損害(製品の故障など)が想定される内容を示しています。

- ①アースは必ず接地してください。
- ②モータやブレーカなどの電気部品や制御盤に直接水がかからないようにしてください。

仕 様

■ニューロータリーポンプ OKP-65MS-L/OKG-65MS-L 仕様表

型 番	OKP-65MS-L	OKG-65MS-L
吐 出 量	最小80～最大183L/分:50Hz 最小94～最大220L/分:60Hz	最小62～最大146L/分:50Hz 最小75～最大176L/分:60Hz
吐 出 圧	最大3.5MPa	
ポンピングチューブ	PT-65S	
ローラー数	2	3
動 力	7.5kW-4P	
変 速 方 式	無段ベルト変速	
電 源 電 圧	三相AC200V	
定 格	29.6A:50Hz 28.0A:60Hz	
寸 法	幅925×奥行1,560×高さ1,030mm	
重 量	515kg	525kg

■付属品

- 3点式リモコン RC-A-50M(正逆) ●工具セットI KG-I
- 予備チューブ PT-65S


商品改善のために、予告なく仕様を変更する場合があります。

各部名称(本体)


(単位:mm)

■各部名称

- ①減速機
- ②ドラム
- ③モータ
- ④点検マド
(ドラムフタ側×3
ドラム正面側×1
鉄カバー(大)×1
鉄カバー(小)×1)
- ⑤吐出カップリング
- ⑥吐出バンド
- ⑦主ローラー
(OKP×2
OKG×3)

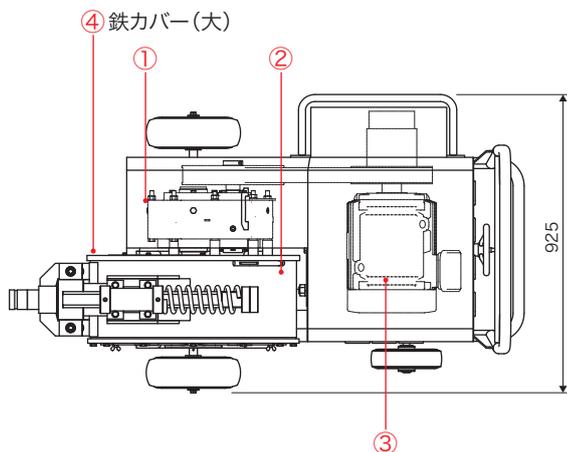


- ⑧ガイドローラー
(OKP×8
OKG×6)
- ⑨スプリングヘッド
- ⑩吊り金具
(ドラム側×1
制御盤側×2)
- ⑪カバー
- ⑫吸込カップリング
- ⑬吸込バンド
- ⑭チューブ
- ⑮制御盤
- ⑯変速ハンドル

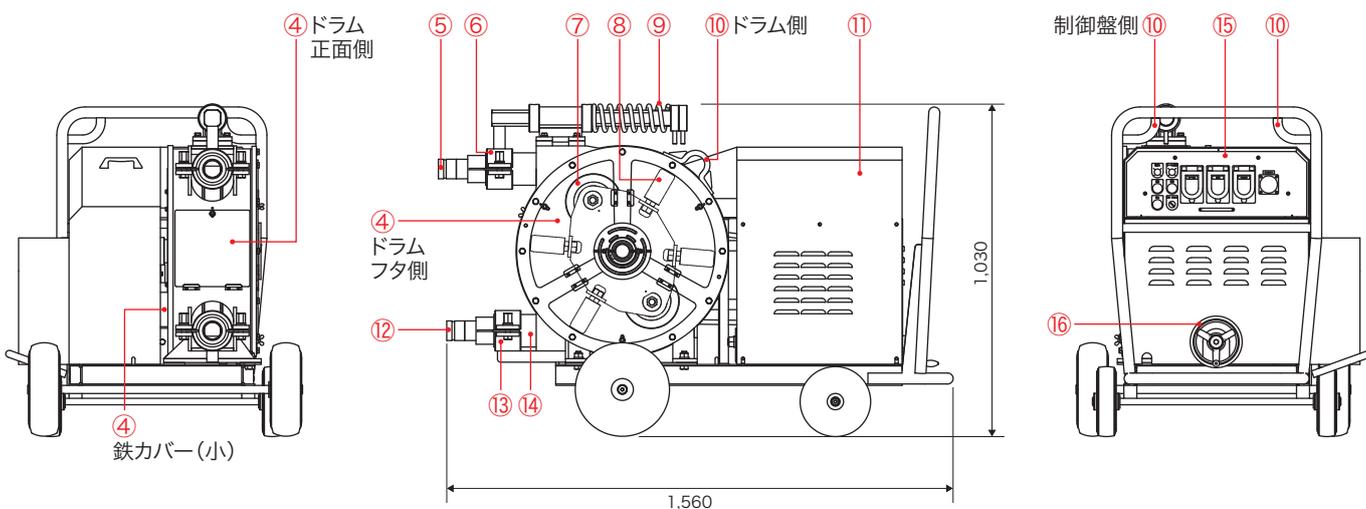

各部名称(制御盤)

■各部名称

- ①電源入ランプ
- ②サーマル異常ランプ
- ③正転スイッチ
- ④逆転スイッチ
- ⑤停止スイッチ
- ⑥本体/リモコン切替スイッチ
- ⑦サーマルリレー
- ⑧電源用ブレーカスイッチ
- ⑨リモコンコンセント
- ⑩バイブレータコンセント
- ⑪電装引出ハンドル
- ⑫電源コード 10m
- ⑬電源プラグ
- ⑭コネクタボディ付引込コード

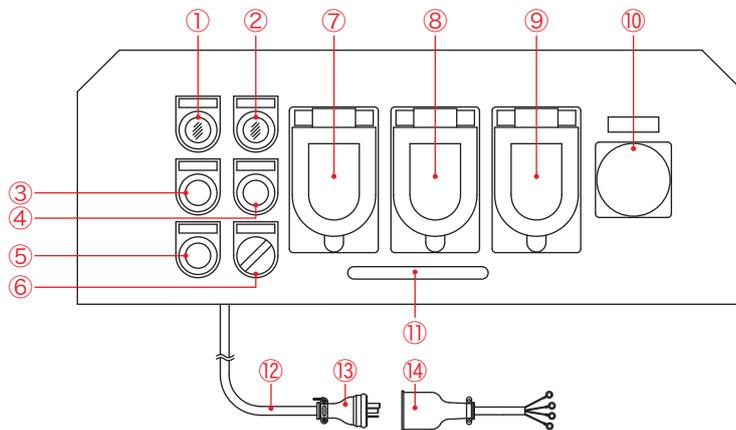

ご注意

●配線について

本機は(R・赤)(S・白)(T・黒)(アース・緑)で色別しています。UVW表記の場合は(U・赤)(V・白)(W・黒)(アース・緑)となります。

●逆相接続について

1次側電源の配線が逆相の場合は、ポンプの回転方向が逆転します。正常な回転方向は、正転はドラムフタ側から見て反時計回りです。逆相の場合は1次側配線のRとTを入れ換えてください。配線変更するときは供給元電源を確実に切ってから行ってください。



『練って』『送る』機械を創る
岡三機工株式会社
<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001
川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
大阪営業所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5911
福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751

/ OKASAN CHANNEL

岡三機工公式YouTubeチャンネル
商品の紹介や操作説明動画を公開中です!

検索 岡三機工

