

ご使用の前に……

よく読んで予測される事故を回避して、正しく安全にご使用ください。

**危険**

この表示の記載内容を見逃して誤った取扱をすると、
人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容を示しています。

- ①洗浄や点検などで機械可動部に手などを入れる場合は、必ず電源を外した状態で行ってください。
- ②通電中は端子部などに触れないでください。感電の恐れがあります。特に濡れた衣服や手で触ると危険です。
- ③安全のため、電源を入れる際は電源用ブレーカスイッチおよび運転停止スイッチが、必ず「OFF」になっているか確認してください。
- ④機械の動作中はミキサーカバーおよびアジテータカバーを取付け、ミキサーおよびアジテータ内部への身体や衣服の巻き込みに注意してください。
- ⑤セメントスラリー製作用ミキサーとして製作しているため、原子力・鉄道・航空・車両・娯楽遊具・食品・医療・飲料への用途に使用しないでください。
- ⑥防爆仕様ではないため、可燃性ガスなどの雰囲気では使用しないでください。
- ⑦分解・改造は誤動作・破損の原因となりますので行わないでください。
- ⑧本仕様書をよく読みご理解の上、ご使用ください。

**警告**

この表示の記載内容を見逃して誤った取扱をすると、
人が傷害を負う危険性が想定される内容を示しています。

- ①保管時は安全のため、ミキサーおよびアジテータのカクハン羽根を外して保管してください。
- ②漏電保護は、お客様設備側の電源回路に設置される漏電保護装置によって行うことを前提としております。感電および電気火災防止のため、適切な接地工事を実施するとともに、漏電保護機能を備えた電源回路に接続してください。

**注意**

この表示の記載内容を見逃して誤った取扱をすると、
物的損害(製品の故障など)が想定される内容を示しています。

- ①アースは必ず接地してください。
- ②モータやブレーカおよびスイッチなどの電気部品に直接水がかからないようにしてください。
- ③錆防止とセメントの侵入を防ぐために、カクハン羽根と下カムの接合部にグリスを塗ってください。洗浄後はグリスの追加をしてください。

仕 様

■縦2槽ミキサーアジテータ インバータ変速 OKZ-160V 仕様表

型 番	OKZ-160V	
	ミキサー部(上槽)	アジテータ部(下槽)
容 量	270L	290L
推奨混練量	各160L	
羽 根 型 番	OKZ-K160	
回 転 数	最小50～最大117rpm	
変 速 方 式	インバータ変速	

■付属品

- ミキサーカバー OKZ-CV160UN ●サクシヨンケース
- アジテータカバー OKZ-CV160DN ●アジテータフィルター

動 力	各1.5kW-4P
電 源 電 圧	三相AC200V
定 格	各6.8A
全 体 寸 法	幅850×奥行1,545(ステップ立上時1,840) ×高さ1,580mm
全 体 重 量	450kg (電源コード10m含む)

※折り畳み式ステップ 耐荷重150kg

■オプション

- ミキサー・アジテータ用セーフティスイッチ ●セメント台 OKZ-SM2
- アジテータドレンバルブ 50G

商品改善のために、予告なく仕様を変更する場合があります。

■各部名称

①アジテータカバー(型番:OKZ-CV160DN)

②サクシヨンケース差込口フタ

③サクシヨンケース

④サクシヨンケース差込口

⑤吊カン×2

⑥アジテータ用セーフティスイッチ(近接センサ)※オプション

⑦アジテータフィルター

⑧ミキサー用セーフティスイッチ(近接センサ)※オプション

⑨ミキサーカバー(型番:OKZ-CV160UN)

⑩アジテータ(下槽)

⑪カクハン羽根×2(型番:OKZ-K160)

⑫下カム×2

⑬カクハン羽根固定ボルト×2

⑭ミキサー吐出バルブ

⑮ミキサー(上槽)

⑯アジテータドレンバルブ 50G ※オプション

⑰アジテータドレン用フタ

⑱アジテータドレン(排出口)

⑲リフト爪差込口

⑳モータ×2

㉑収納スペース

㉒制御盤

㉓防汚カバー


㉔安全ロックピン受金具

㉕ステップステー受金具



㉖ステップステー

㉗折り畳み式ステップ

㉘安全ロックピン

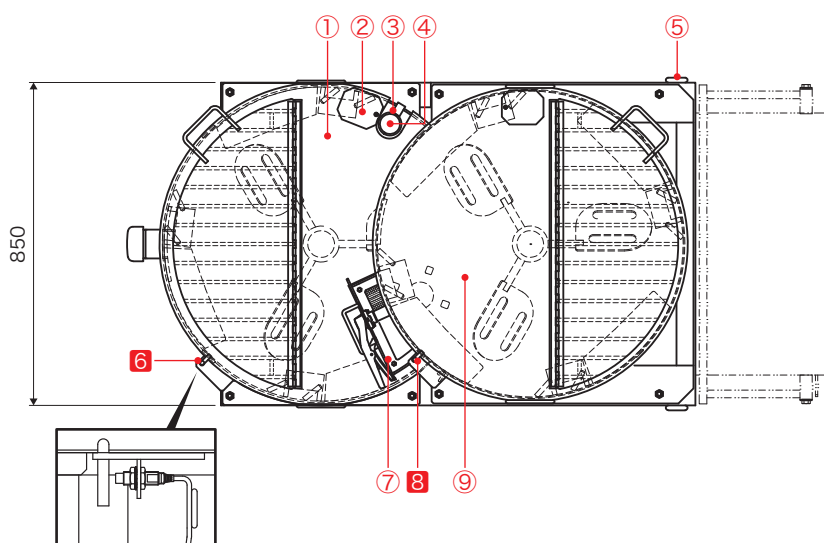

※オプション
セーフティスイッチ拡大図

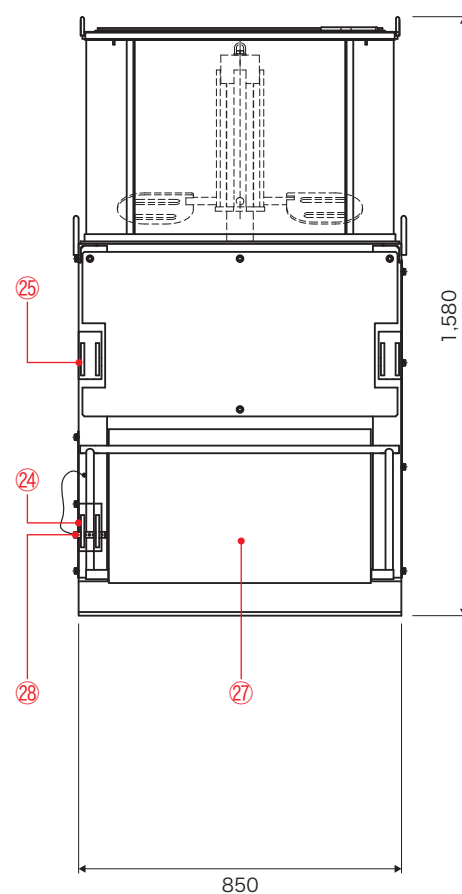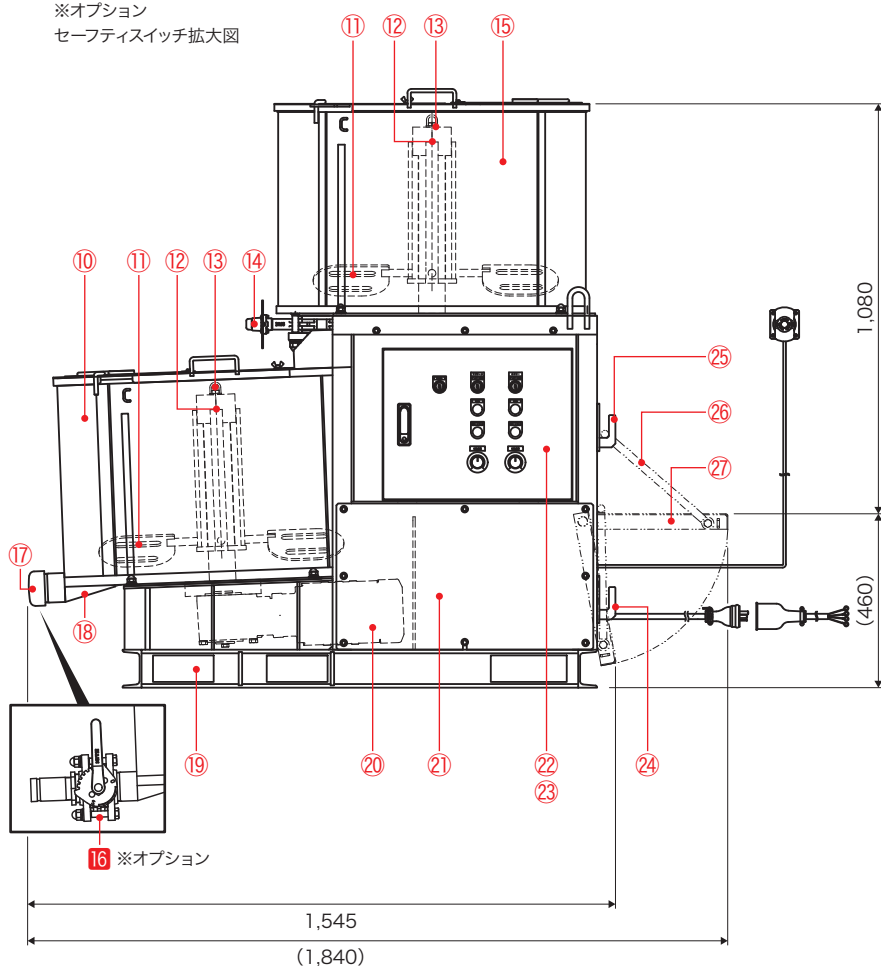


折り畳み式ステップの使用方法と注意点

1. 折り畳み式ステップは⑮ミキサーへの材料投入用で、耐荷重は150kgです。用途以外のご使用はお止めください。耐荷重以下でご使用ください。
2. 使用する際は、⑮ステップステーを⑭ステップステー受金具に掛けて⑮ステップを水平にしてください。
3. 保管、運搬時に収納する際は、⑮ステップと⑮ステップステーを折り畳み、⑭安全ロックピン受金具に⑭安全ロックピンを通し、⑮ステップと⑮ステップステーを固定してください。
4. 指などを挟まないようにご注意ください。
5. 収納時に⑭安全ロックピンを外すと、⑮ステップステーが倒れてくることがありますので、ご注意ください。
6. 電源コードを挟まないようにご注意ください。

各部名称(制御盤)

■各部名称

- | | | |
|------------------|-------------------|-------------------------------|
| ①電源入ランプ | ⑧アジテータ停止・リセットスイッチ | ⑮電源ブレーカスイッチ |
| ②アジテータ異常ランプ | ⑨アジテータ回転数調整ボリューム | ⑯セーフティスイッチ用リレー
※オプション使用時のみ |
| ③アジテータ運転スイッチ | ⑩非常停止スイッチ | ⑰非常停止スイッチ用リレー |
| ④ミキサー異常ランプ | ⑪非常停止スイッチコード3m | ⑱アジテータ用インバータ |
| ⑤ミキサー運転スイッチ | ⑫電源コード 10m | ⑲ミキサー用インバータ |
| ⑥ミキサー停止・リセットスイッチ | ⑬電源プラグ | ⑳端子台 |
| ⑦ミキサー回転数調整ボリューム | ⑭コネクタボディ付引込コード | |

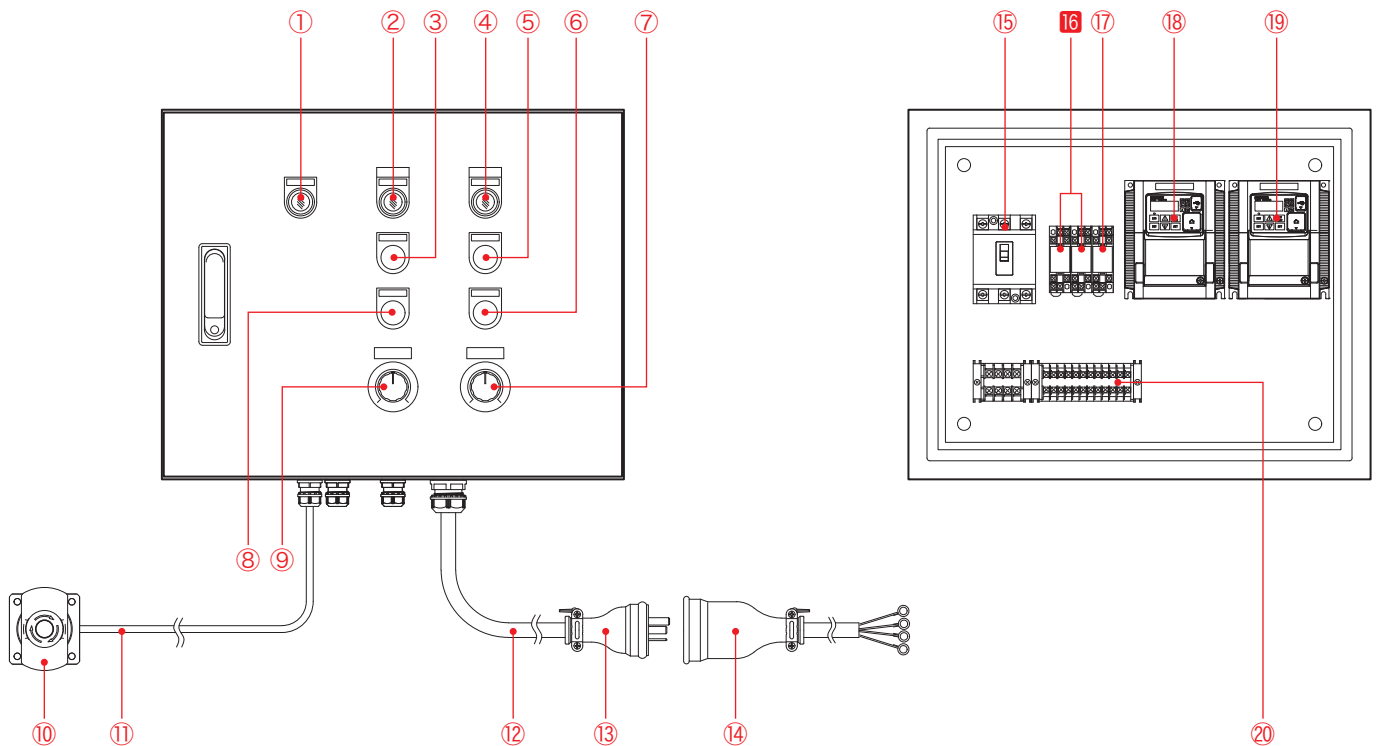

ご注意

●三相200V配線について

本機は(R・赤)(S・白)(T・黒)(アース・緑)で色別しています。UVW表記の場合は(U・赤)(V・白)(W・黒)(アース・緑)となります。

●正相／逆相運転について

本機はインバータユニットを介した運転となる為、一次側電源接続の正相、逆相は問題になりません。



『練って』『送る』機械を創る

岡三機工株式会社

<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒541-0052 大阪府中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001
 川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
 名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
 大阪営業所 〒547-0047 大阪府大阪市平野区平野元町6-12 ☎06(6796)9850
 福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
 大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751



/ OKASAN CHANNEL

岡三機工公式YouTubeチャンネル

商品の紹介や操作説明動画を公開中です！

検索 岡三機工

