

ご使用の前に……

よく読んで予測される事故を回避して、正しく安全にご使用ください。

⚠ 危険

この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容を示しています。

⚠ 警告

この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、人が傷害を負う危険性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、物的損害(製品の故障など)が想定される内容を示しています。

- ①モルタルミキサー STR-100Vシリーズの取説をよく読んでご使用ください。
- ②適用ミキサーとミキサークーパーの組合せ以外ではご使用できません。
- ③分解、改造は誤動作・破損の原因となりますので行わないでください。
- ④アースは必ず接地してください。

- ⑤電気部品に直接水がかからないようにしてください。
- ⑥本ユニットでミキサーを停止した後は、必ずミキサーの運転停止スイッチをOFFにしてください。
- ⑦延長コードは、10m程度までは2sq、20m程度までは3.5sqの延長コードをご使用ください。

仕様

■ミキサーストップ

型番	STR-100V
センサ検出距離	0~8mm
センサコード長	2m
センサ保護構造	IP67
電源電圧	AC100V 50/60Hz
定格	適用表のミキサー仕様に準ずる
電源コード長	ミキサー側:0.5m 電源側:3.0m
重量	2.0kg

■適用ミキサーとミキサークーパーの組み合わせ


組み合わせ	ミキサー型番	ミキサークーパー型番
2型	STR-N2L/H-100V-400W	STR-CV2
2.8型	STR-N2.8H-100V-750W	STR-CV2.8
3.5型	STR-N3.5H-100V-750W	STR-CV3.5
4.5型	STR-N4.5H-100V-1000W	STR-CV4.5

※ミキサーとミキサークーパーは別売です

※2025年10月以降出荷の商品が適用です。詳細はお問い合わせください

商品改善のために、予告なく仕様を変更する場合があります。

使用方法

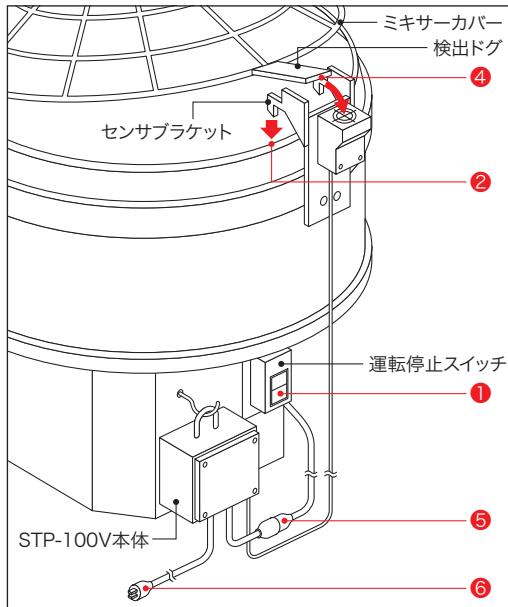

- ①【重要】ミキサーの運転停止スイッチがOFFになっていることを確認します。
- ②センサブラケット部をミキサードラムに掛けます。
- ③ミキサークーパーの浮き上り防止プレートを、センサブラケットの反対側にある吊り金具内に挿入します。(右写真A)
- ④検出ドグがセンサブラケットを押さえ込むように、センサブラケットの位置を調整し、ミキサークーパーを取り付けます。
- 【重要】右の写真Bの様に、検出ドグがセンサブラケットにはまり込むようにしてください。
- ⑤ミキサーの電源プラグをSTP-100Vに接続する。
- ⑥STP-100Vを電源に接続します。
- ⑦安全を確認してミキサーの運転停止スイッチをONにし、ミキサーが異常なく運転することを確認します。
- ⑧ミキサークーパーをセンサから離して、ミキサーが停止することを確認します。
- ⑨【重要】作業終了時は、必ずミキサーの運転停止スイッチをOFFにしてください。



『練って』『送る』機械を創る

岡三機工株式会社

<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸ビル703 ☎06(6227)8001
 川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
 名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
 大阪営業所 〒547-0047 大阪府大阪市平野区平野元町6-12 ☎06(6796)9850
 福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
 大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751

/OKASAN CHANNEL

岡三機工公式YouTubeチャンネル

商品の紹介や操作説明動画を公開中です！

検索 岡三機工

