OKASAN

取扱説明書

STR-100Vシリーズ
ミキサーストップ
STP-100V

後付けミキサー停止ユニット実用新案登録申請中

ご使用の前に……

よく読んで予測される事故を回避して、正しく安全にご使用ください。

⚠危険	この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容を示しています。
⚠警告	この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、人が傷害を負う危険性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、物的損害(製品の故障など)が想定される内容を示しています。

①モルタルミキサー STR-100Vシリーズの取説をよく読んでご使用ください。
②適用ミキサーとミキサーカバーの組合せ以外ではご使用できません。
③分解、改造は誤動作・破損の原因となりますので行わないでください。
④アースは必ず接地してください。
⑤電気部品に直接水がかからないようにしてください。
⑥本ユニットでミキサーを停止した後は、必ずミキサーの運転停止スイッチをOFFにしてください。

仕　様

■ミキサーストップ

型　　番	STP-100V
センサ検出距離	0～8㎜
センサコード長	2m
センサ保護構造	IP67
電　源　電　圧	AC100V　50/60Hz
定　　格	適用表のミキサー仕様に準ずる
電源コード長	ミキサー側:0.5m　電源側:3.0m
重　　量	2.0kg

■適用ミキサーとミキサーカバーの組み合わせ

組み合わせ	ミキサー型番	ミキサーカバー型番
2型	STR-N2L/H-100V-400W	STR-CV2
2.8型	STR-N2.8H-100V-750W	STR-CV2.8
3.5型	STR-N3.5H-100V-750W	STR-CV3.5
4.5型	STR-N4.5H-100V-1000W	STR-CV4.5

※ミキサーとミキサーカバーは別売です
※2025年10月以降出荷の商品が適用です。詳細はお問い合わせください

商品改善のために、予告なく仕様を変更する場合があります。

使用方法

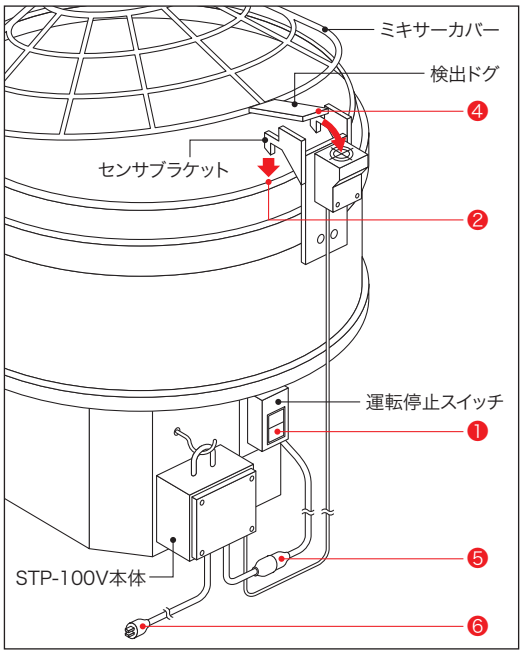

❶【重要】ミキサーの運転停止スイッチがOFFになっていることを確認します。

❷センサブラケット部をミキサードラムに掛けます。

❸ミキサーカバーの浮き上り防止プレートを、センサブラケットの反対側にある吊り金具内に挿入します。(右写真Ⓐ)

❹検出ドグがセンサブラケットを押さえ込むように、センサブラケットの位置を調整し、ミキサーカバーを取り付けます。
【重要】
右の写真Ⓑの様に、検出ドグがセンサブラケットにはまり込むようにしてください。

❺ミキサーの電源プラグをSTP-100Vに接続する。

❻STP-100Vを電源に接続します。

❼安全を確認してミキサーの運転停止スイッチをONにし、ミキサーが異常なく運転することを確認します。

❽ミキサーカバーをセンサから離して、ミキサーが停止することを確認します。

❾【重要】作業終了時は、必ずミキサーの運転停止スイッチをOFFにしてください。

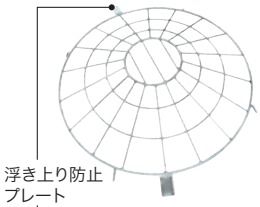

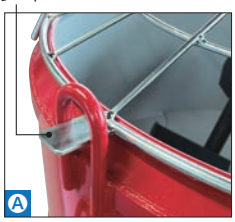

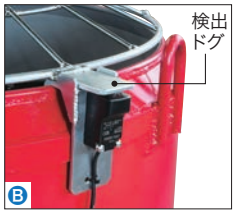

『練って』『送る』機械を創る
岡三機工株式会社
http://www.okasankikou.co.jp

総務・経理 〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001
川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
大阪営業所 〒547-0047 大阪府大阪市平野区平野元町6-12 ☎06(6796)9850
福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751

/ OKASAN CHANNEL
岡三機工公式YouTubeチャンネル
商品の紹介や操作説明動画を公開中です！
検索 岡三機工

初版 2025年10月