


# OKP-65ME-L

## 部品リスト

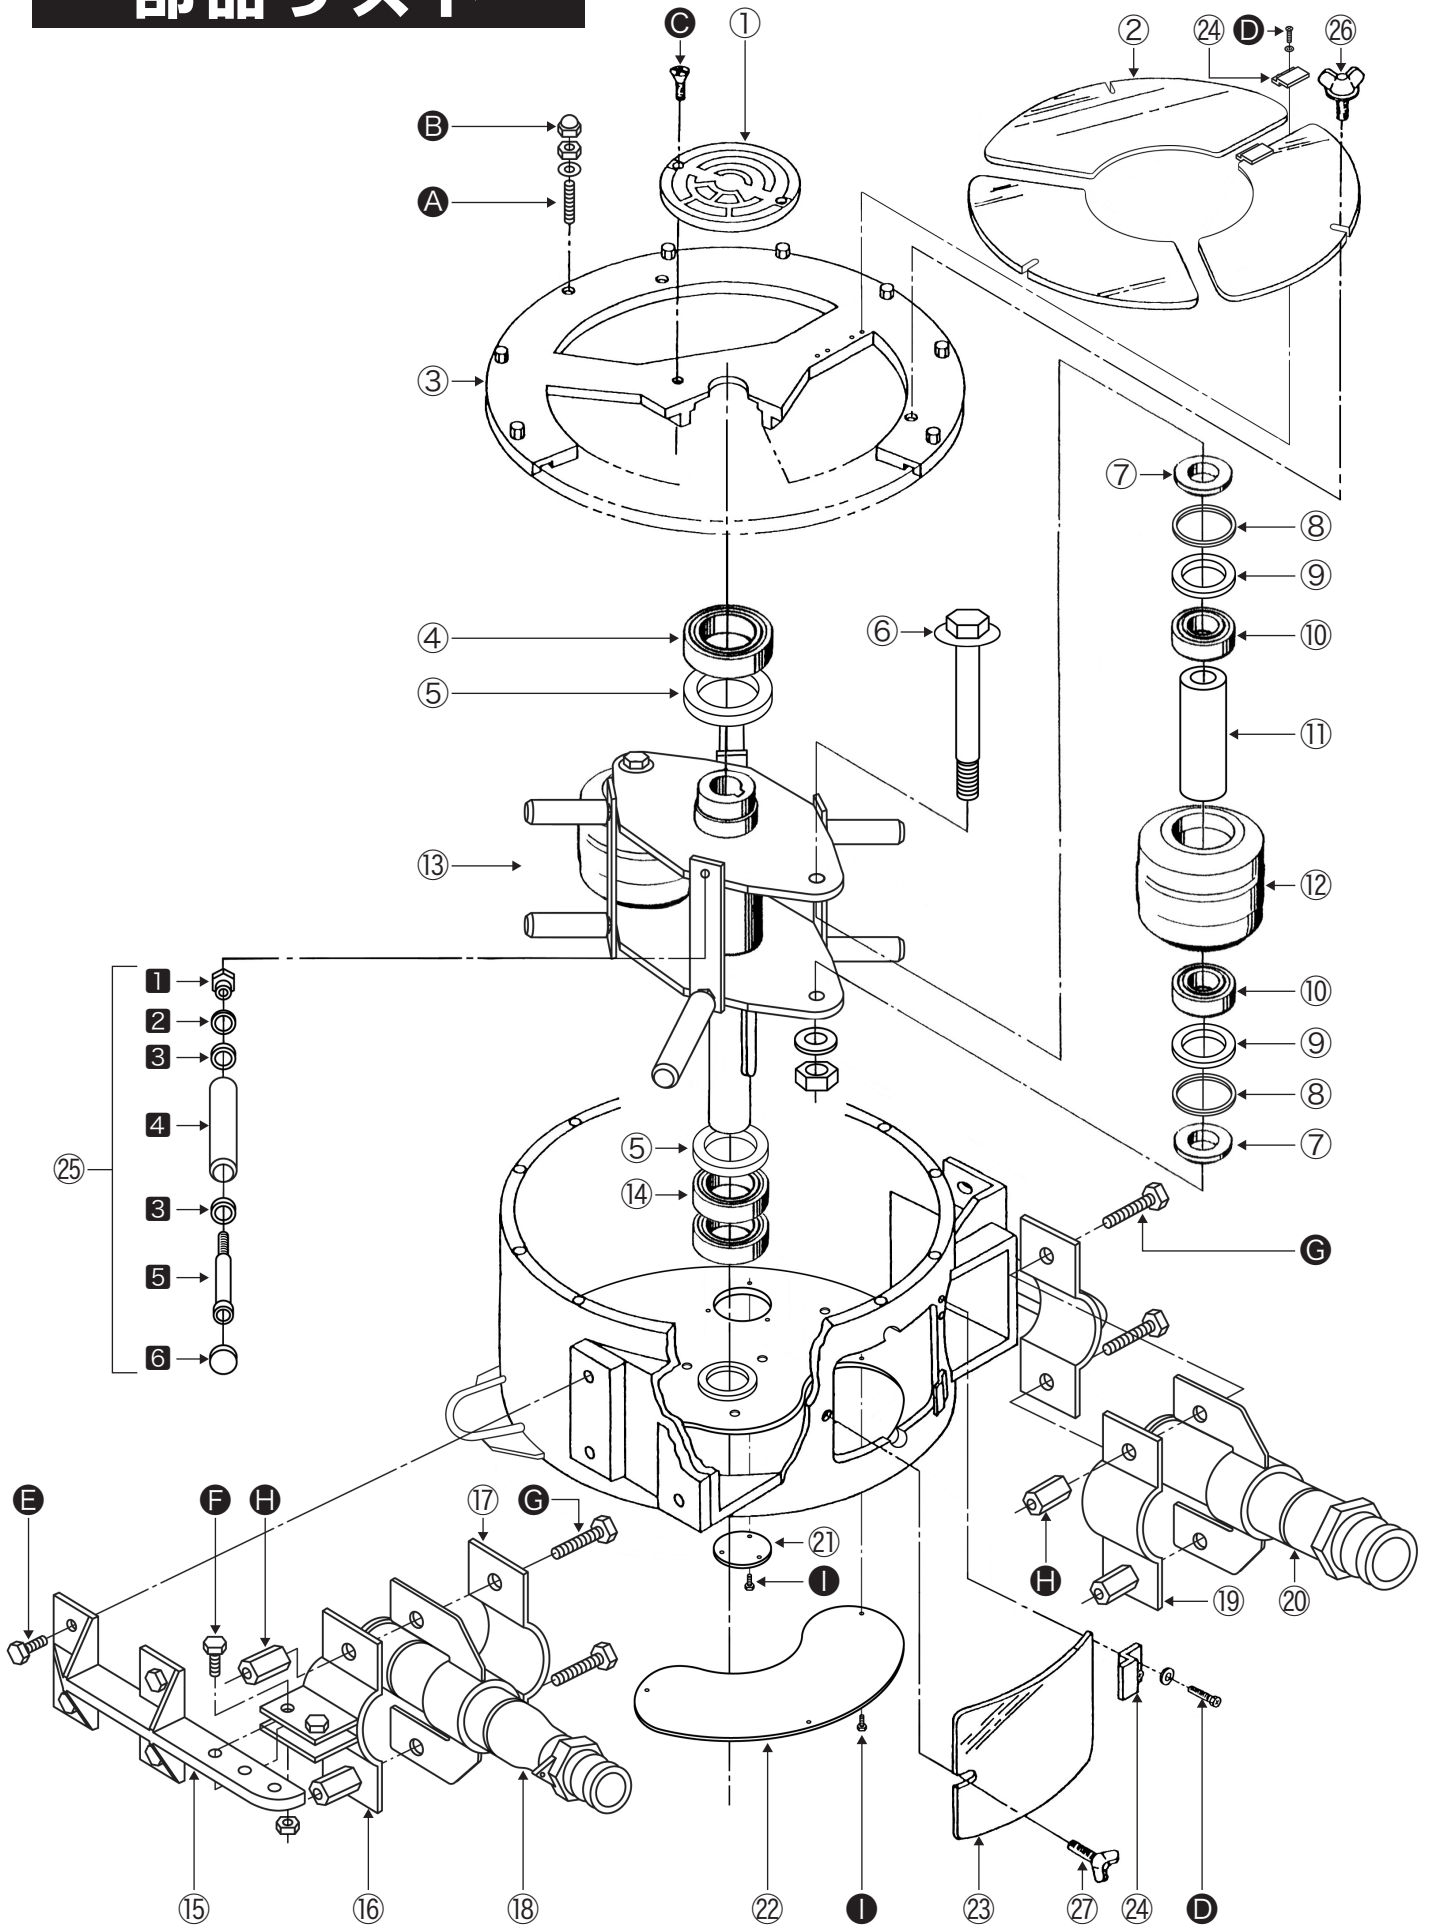



# OKP-65ME-L 部品リスト

見出番号	品名	個数	備考
①	銘板	1	
②	点検マド — ドラムフタ側	3	塩ビ
③	ドラムフタ	1	
④	ベアリング	1	6211接触シール形
⑤	オイルシール	2	D85×100×9
⑥	主ローラーピン	2	M24SW・N付
⑦	ベアリング押え	4	
⑧	Oリング	4	G-55
⑨	オイルシール	4	D95×120×13
⑩	ベアリング	4	6311接触シール形
⑪	スリーブ	2	
⑫	主ローラー	2	
⑬	回転盤	1	2点式
⑭	ベアリング	2	6013接触シール形
⑮	ドラムヘッド	1	
⑯	吐出バンド(上)	1	
⑰	吐出バンド(下)	1	
⑱	吐出カップリング	1	40Aカムロックオス
⑲	吸込バンド(上)	1	
⑳	吸込カップリング	1	50Aカムロックオス
㉑	点検マド — 鉄カバー(小)	1	
㉒	点検マド — 鉄カバー(大)	1	
㉓	点検マド — ドラム正面側	1	塩ビ
㉔	マド押え	14	
㉕	ガイドローラーASSY	8	
	① ガイドローラーナット	8	
	② オイルシール	8	D28×42×7
	③ ベアリング	16	6004接触シール形
	④ ガイドローラー	8	
	⑤ ガイドローラーピン	8	
	⑥ パッキン	8	NBR
㉖	座金付蝶ボルト	3	M6×20L
㉗	座金付蝶ボルト	1	M6×12L

見出番号	品名	個数	備考
Ⓐ	スタッドボルト	12	M10×45L SW・N
Ⓑ	六角袋ナット	12	M10
Ⓒ	皿ネジ	2	M6×20L
Ⓓ	タッピングビス	28	M4×8L
Ⓔ	六角ボルト	4	M10×25L SW
Ⓕ	六角ボルト	2	M10×50L SW・N
Ⓖ	六角ボルト	4	M16×65L SW・N
Ⓗ	六角高ナット	4	M16
Ⓘ	六角ボルト	6	M6×12L SW

# OKP-65ME-L

## 電装部品リスト

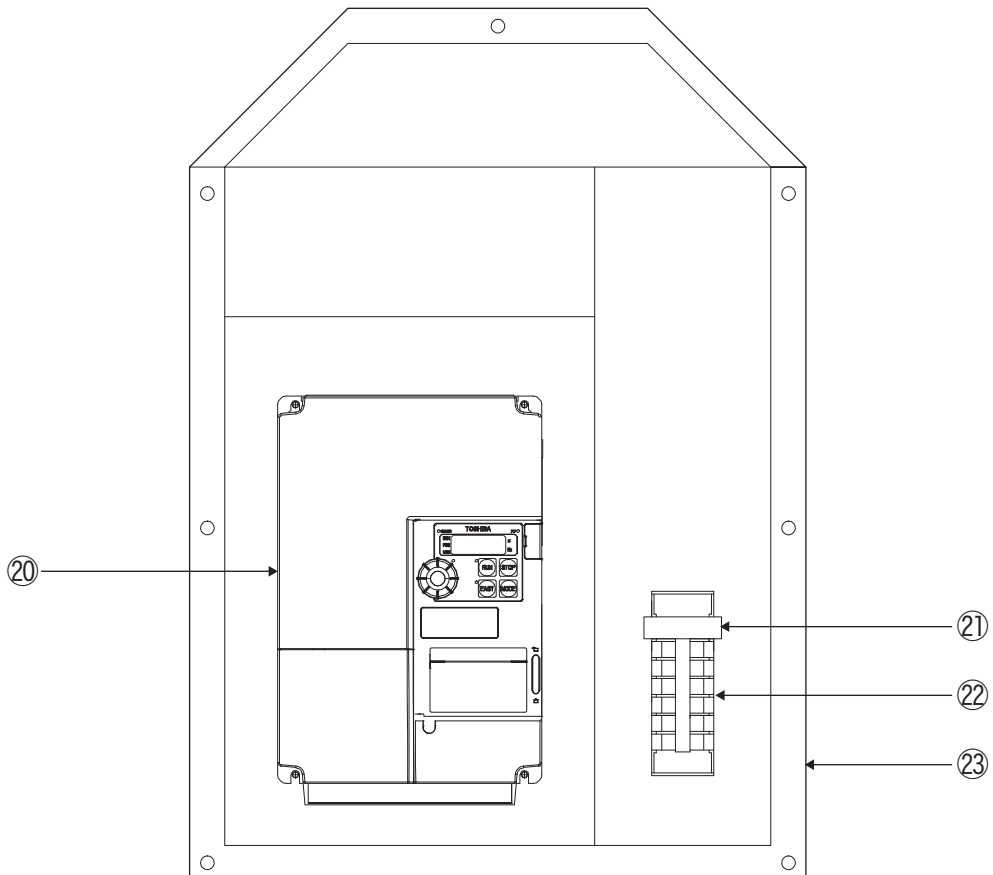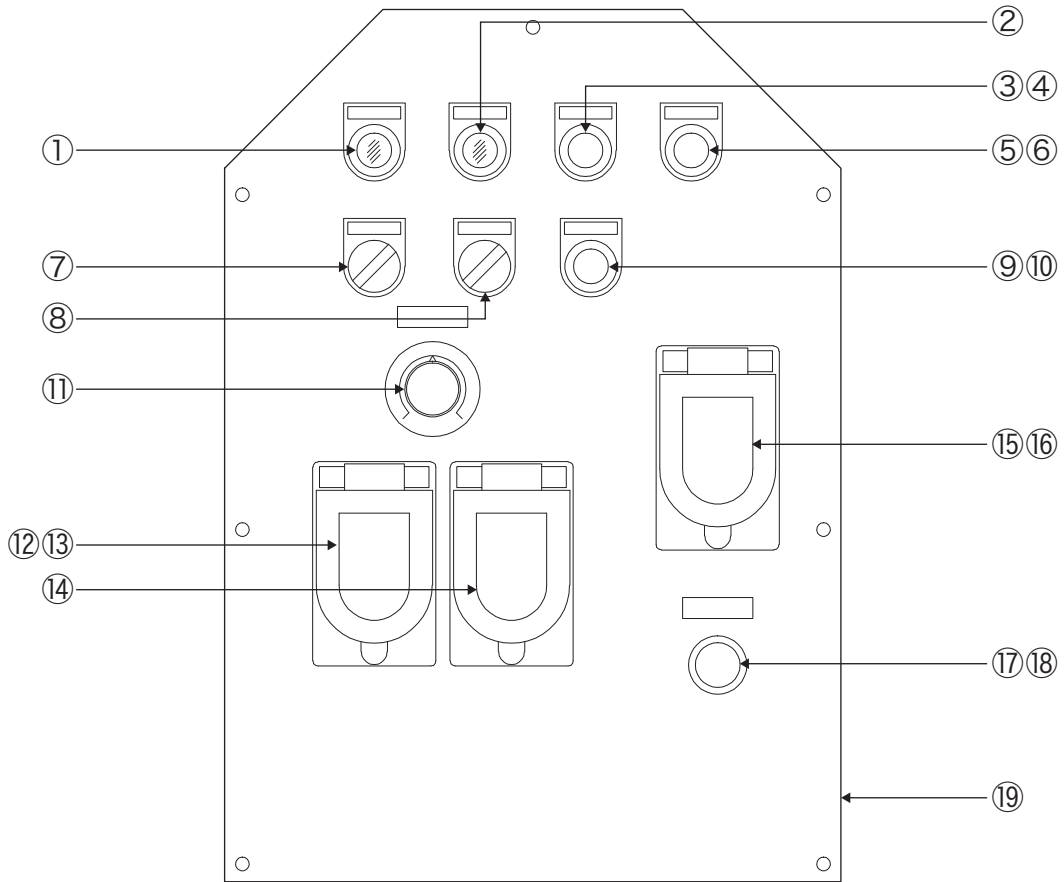

# OKP-65ME-L 電装部品リスト

見出番号	品名	備考	
①	電源入ランプ緑	IDEC APS-126DNG	
②	インバータ異常ランプオレンジ	IDEC APS-122DNA	
③	正転スイッチ黒	IDEC ABS-210NB	
④	正転スイッチカバー黒	IDEC OCS-11B	
⑤	逆転スイッチ緑	IDEC ABS-210NG	
⑥	逆転スイッチカバー緑	IDEC OCS-11G	
⑦	圧力スイッチ(有効/無効)切替スイッチ	IDEC ASS-210N	
⑧	運転(本体/リモコン)切替スイッチ	IDEC ASS-211N+1a	
⑨	停止・リセットスイッチ赤	IDEC ABS-211NR	
⑩	停止・リセットスイッチカバー赤	IDEC OCS-11R	
⑪	吐出量調整ボリューム	抵抗器	東京コスモス RV30YN20SB302
		モールドツマミ	サトーパーツ K-2195-M
		目盛	φ55mm 目盛銘盤
⑫	圧力スイッチコンセント	明工社 MH-2871	
⑬	圧力スイッチコンセントカバー	神保電器 防滴プレート842(φ35.5mm)	
⑭	周波数表示カバー	神保電器 防滴プレート836(55mm×45mm角)	
⑮	電源用ブレーカスイッチ	三菱電機 NF50FA3P50AT	
⑯	電源用ブレーカスイッチカバー	神保電器 防滴プレート836(φ41.5mm)	
⑰	リモコンコンセント	七星 NCS-25-6-R	
⑱	リモコンコンセントカバー	七星 NCS-25-RCa	
⑲	操作パネル		
⑳	インバータ	東芝 VFS15-2075PM	
㉑	ターミナルブロック ヒューズ・ネオン付	IDEC BAF111SN-1A	
㉒	端子台	春日電機 TR-30-7P	
㉓	制御BOX		
電源コード	電源コード	2CT 8SQ×4C×10m	
	接地3P防水プラグ	明工社 MP2540	
	接地3P防水コネクタボディ	明工社 MC2623-N	

## オプション

無線用 電源コード	電源コード	ラバロンVCT1.25SQ×2C×0.8m
	2P引掛防水コネクタボディ	明工社 MH2630



「練って」「送る」機械を創る

**岡三機工株式会社**

<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001

川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771

名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780

大阪営業所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5911

福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222

大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751